


# Guia de instalação do Kit de Trilho de Montagem em Rack de 2 Colunas Smart-UPS<sup>TM</sup> On-Line

## Conteúdo do Conjunto


Inspecione o conteúdo assim que recebê-lo. Notifique a transportadora e o revendedor em caso de danos.

### Todos os Modelos


- 2 pares de trilhos
- 24 parafusos cabeça panela

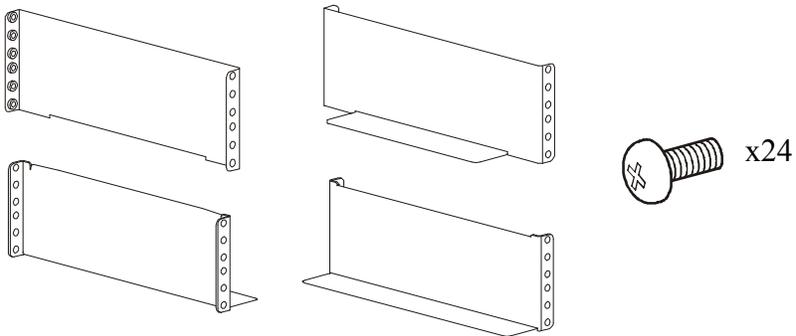


### SRT1000/SRT1500 e Modelos SRT2200/SRT3000, 2U

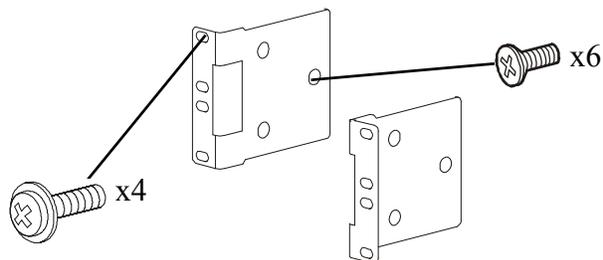


### SRT5K, modelos 3U e baterias externas SRT

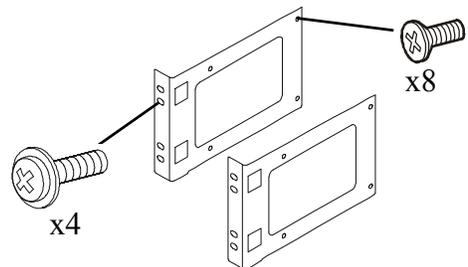

### Modelos SRT6K, 4U

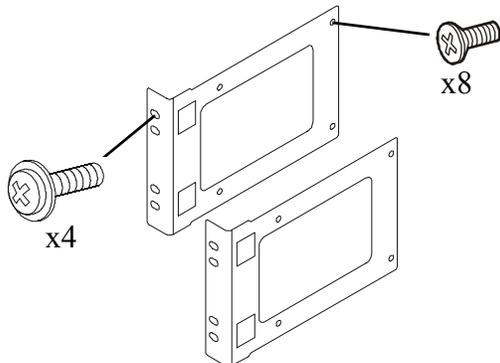


### Modelos SRT8K/SRT10K, 6U

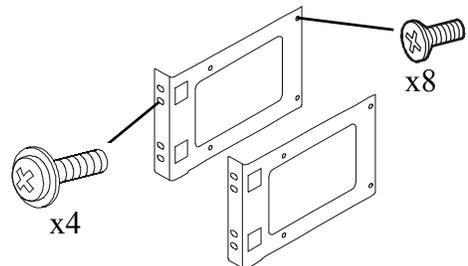

# Instale Trilhos no Rack de 2 Colunas

Porcas Pem são fornecidas em um único lado dos dois trilhos. Instale estes trilhos de modo que a porca pem fique na direção da frente do rack de 2 colunas.

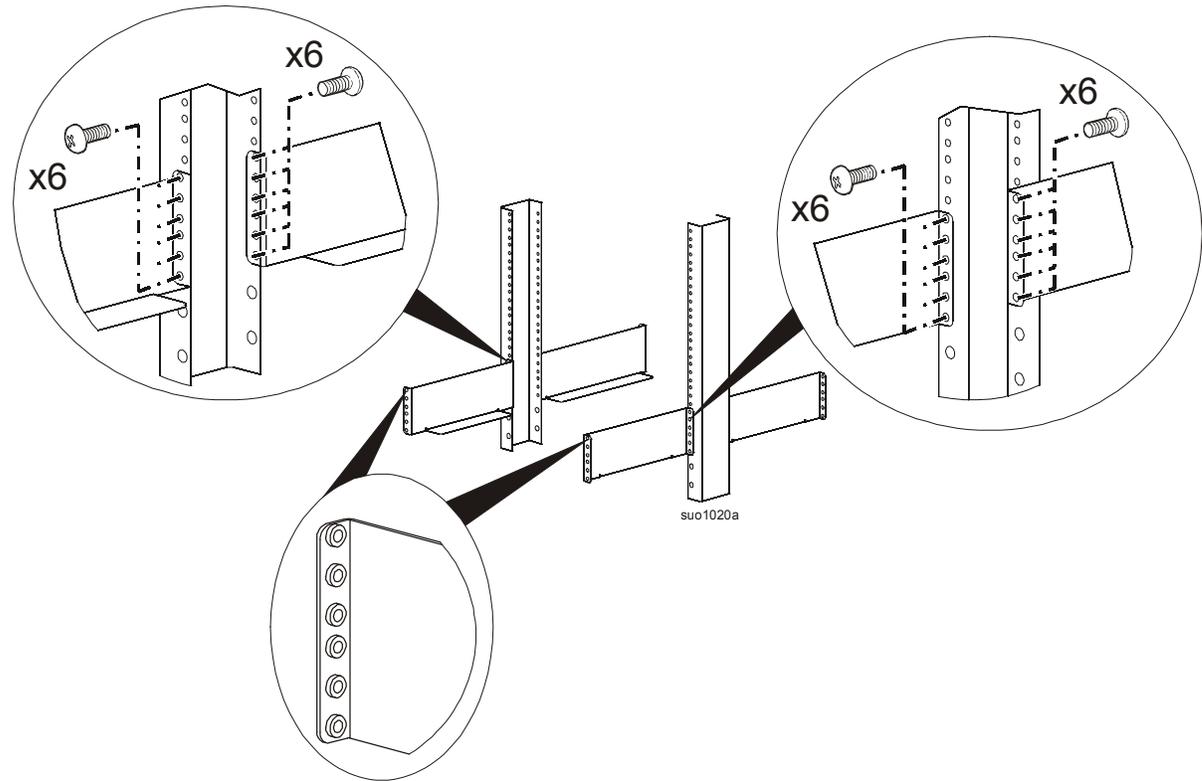

# UPS SRT1000/SRT1500/SRT2200/SRT3000

**Nota:** Os modelos de UPS e Pacote de Bateria Externa (XLBP) podem diferir em aspecto dos quais aparecem nestes gráficos. O processo de instalação é idêntico para todos os modelos.


## ⚠ CUIDADO



### DANOS A EQUIPAMENTO OU PESSOAL

- O equipamento é pesado Cada módulo de bateria APCRBC152 pesa 16,4 kg (36,2 lb) e cada módulo de bateria APCRBC141 pesa 12,5 kg (27,6 lb). Cada módulo de baterias APCRBC155 pesa 11 kg (24.25 lb).
- Sempre pratique técnicas de elevação segura e adequadas para o peso do equipamento.
- Remova os módulos da bateria antes de instalar o no-break.
- Use a alavanca do módulo da bateria para deslizar o módulo da bateria para dentro e para fora da unidade.
- Não use a alavanca do módulo da bateria para levantar e transportar o módulo de bateria.
- Coloque o UPS em uma mesa para remover os suportes do estabilizador.
- Sempre instale o no-break na parte inferior do suporte.
- Sempre instale o XLBP na parte inferior do no-break no suporte.

**O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos ao equipamento e ferimentos leves ou moderados.**







### Torre de conversão de montagem em torre

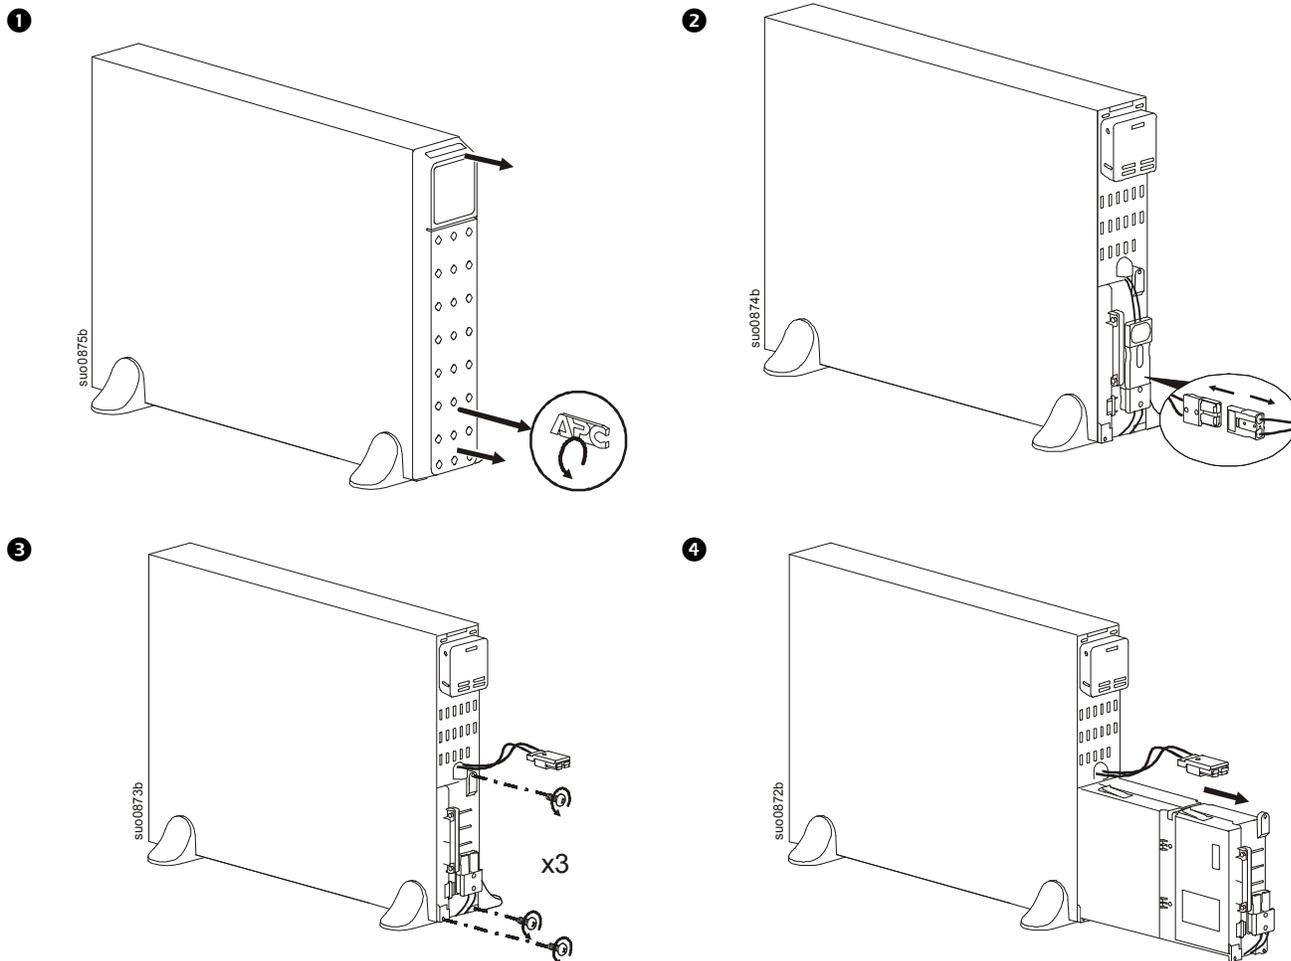

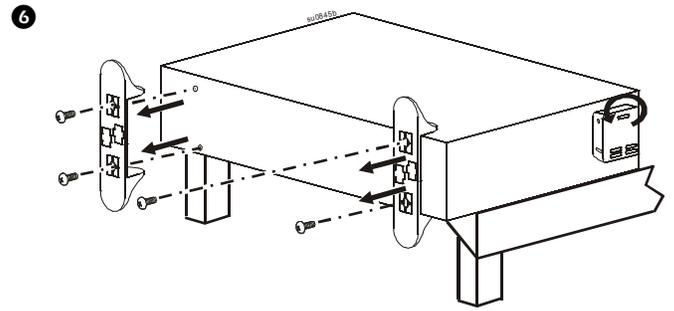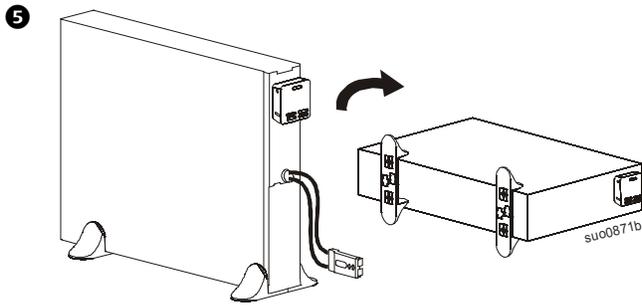


## Instale o UPS SRT1000/SRT1500/SRT2200/SRT3000 em um rack

Veja “Instale Trilhos no Rack de 2 Colunas” na página 2 para obter instruções sobre a instalação dos trilhos.

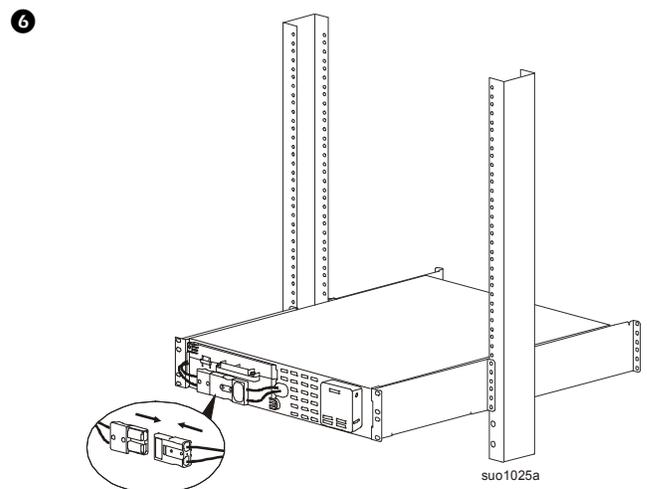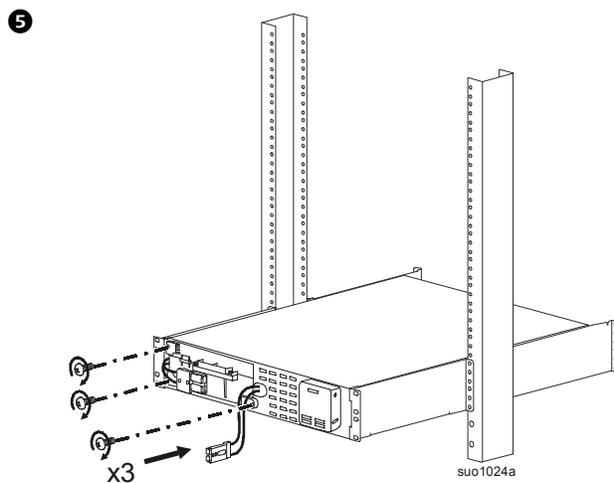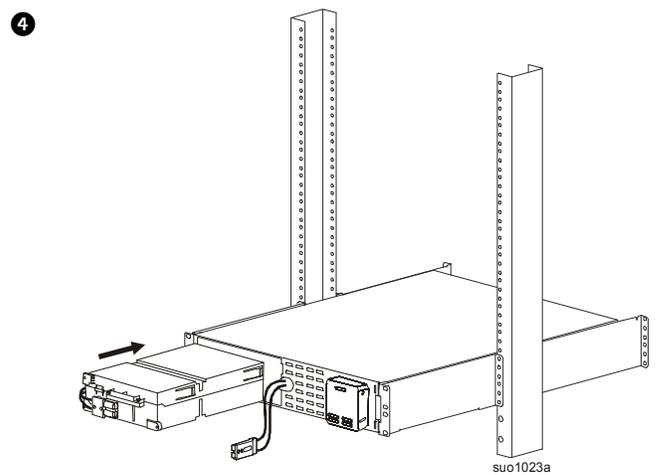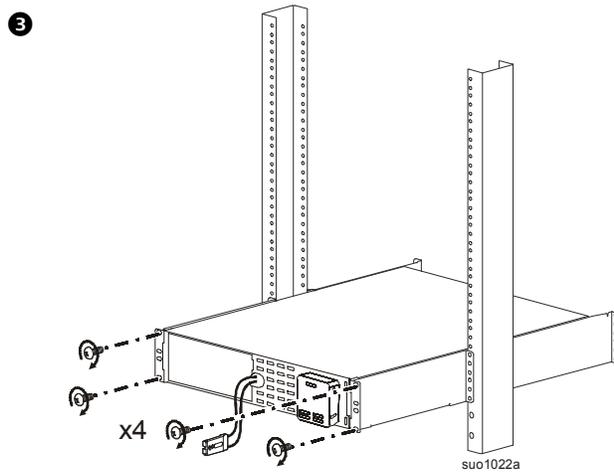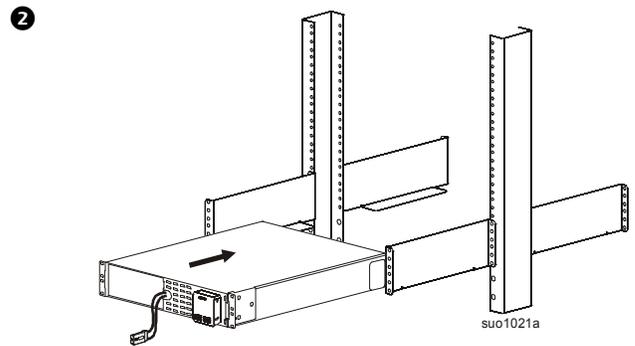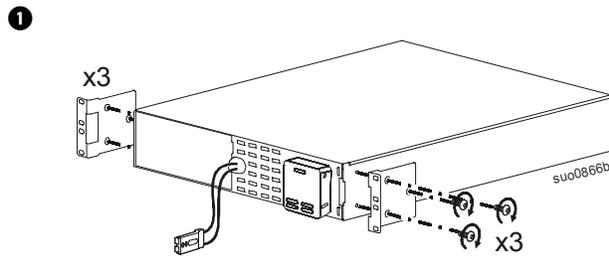


7

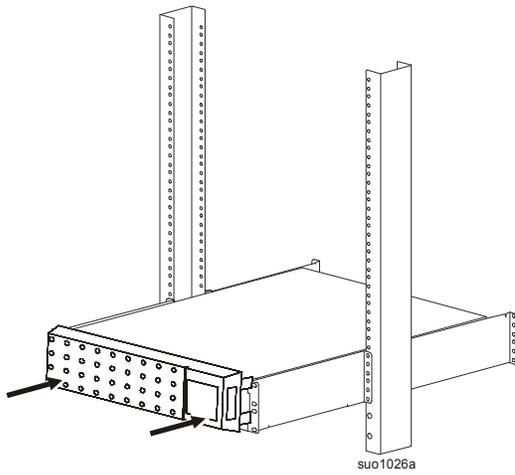


### UPS SRT1000/SRT1500/SRT2200/SRT3000 com uma bateria externa


1

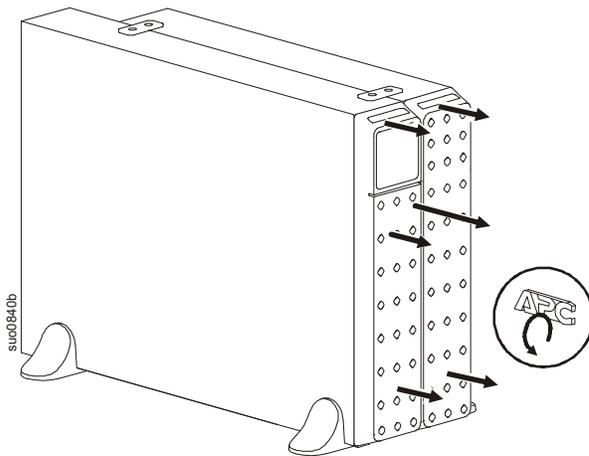


2

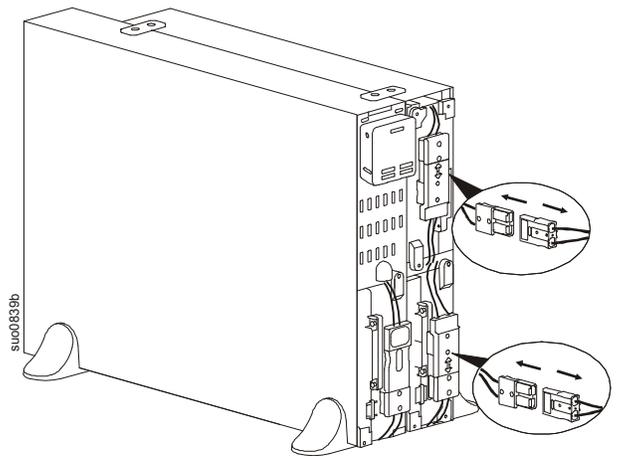


3

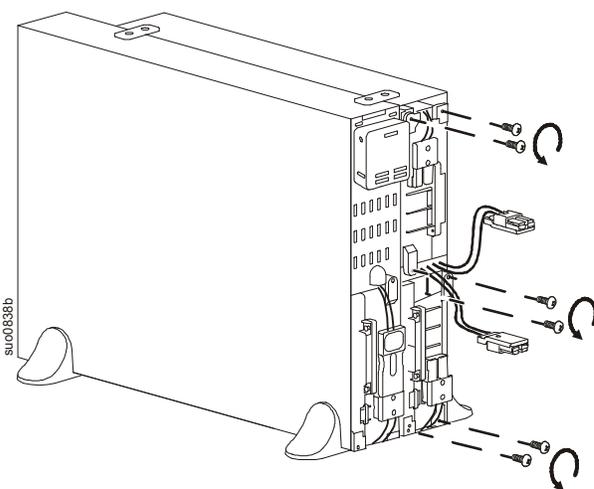


4

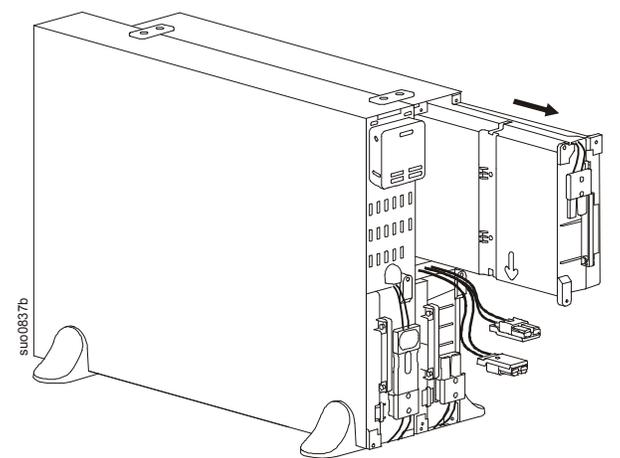


5

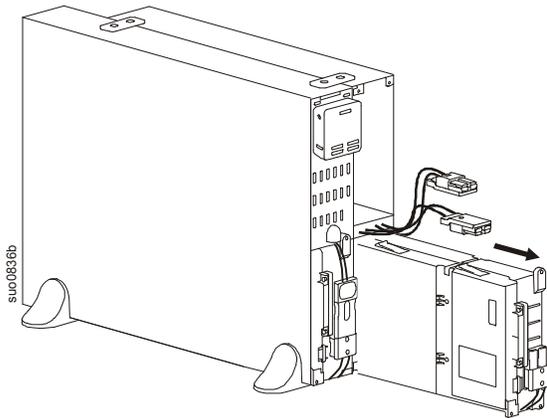

6 Desconecte e remova o módulo de bateria do UPS. Consulte “Torre de conversão de montagem em torre” na página 3.

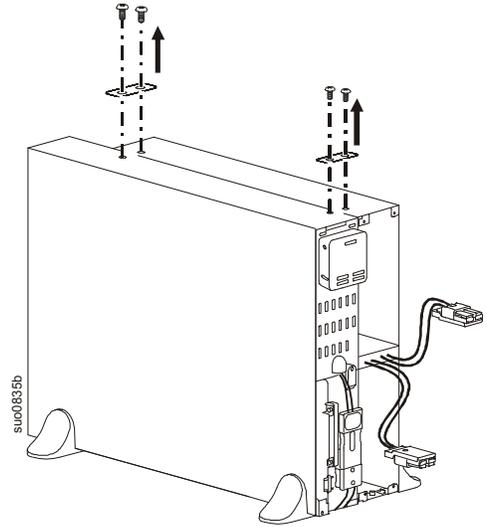


7

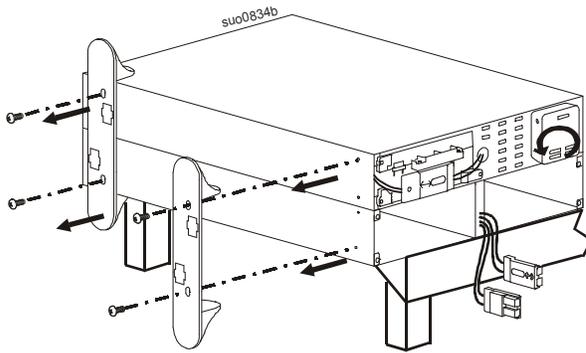


### Instale o UPS SRT1000/SRT1500/SRT2200/SRT3000 com uma bateria externa em um rack

Veja “Instale Trilhos no Rack de 2 Colunas” na página 2 para obter instruções sobre a instalação dos trilhos.


1

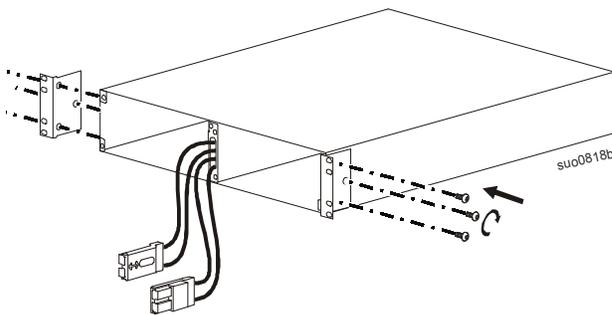

2

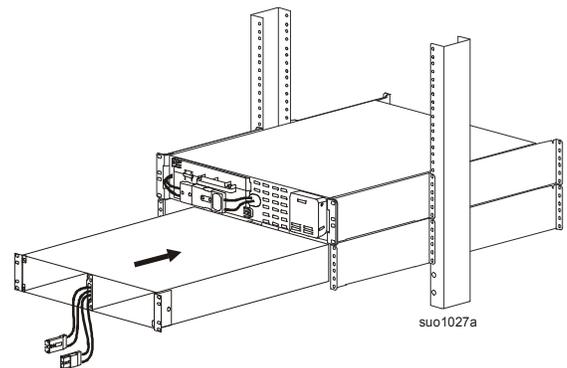


3

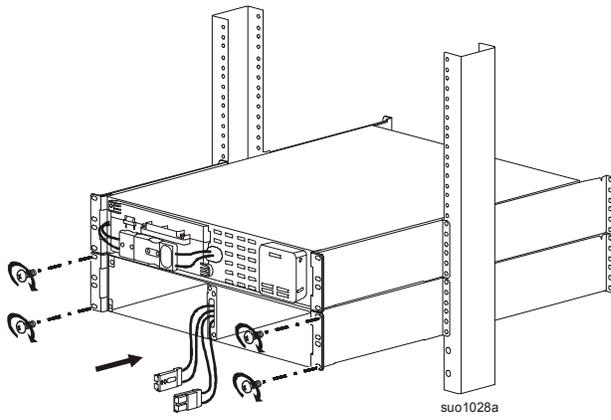


suo1028a

4

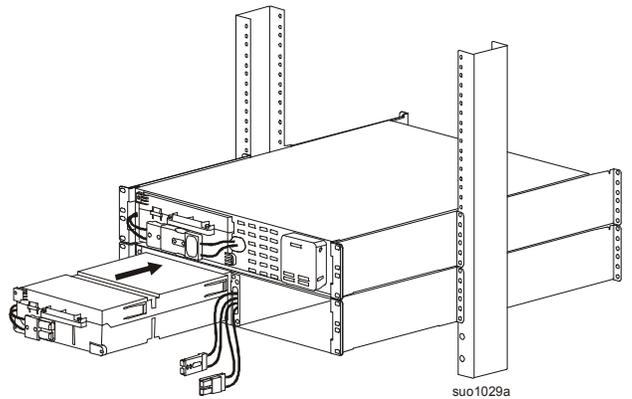


suo1029a

5

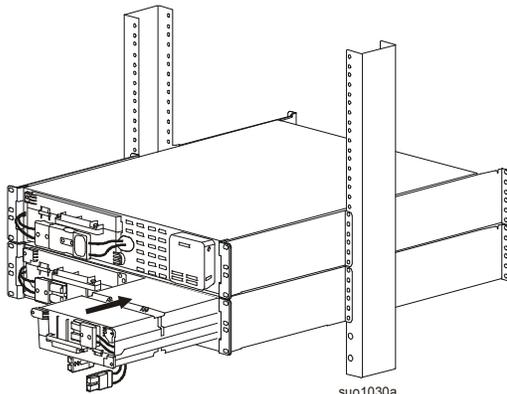


suo1030a

6

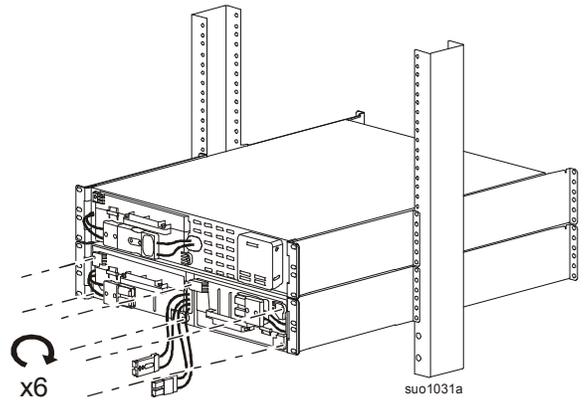


suo1031a

7

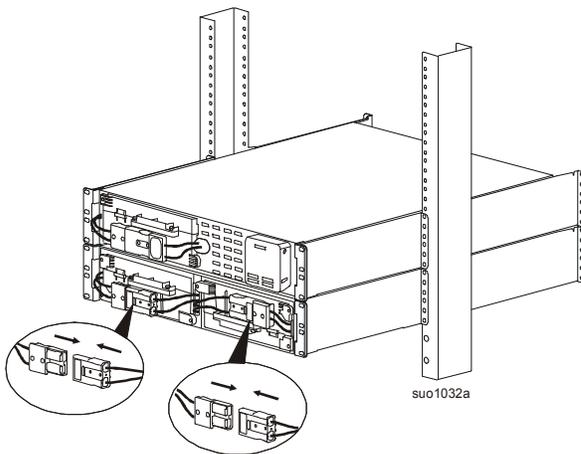

suo1032a

8

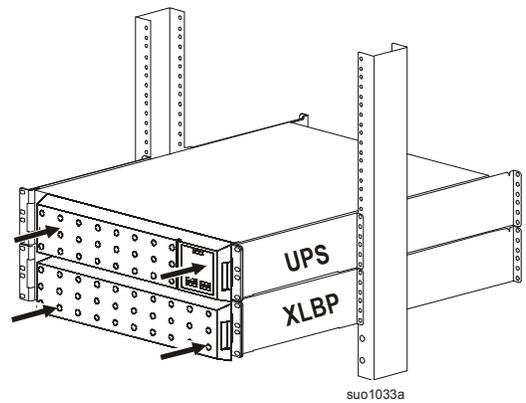

suo1033a

# UPS SRT5K/SRT6K


## **⚠ CUIDADO**



### **DANOS A EQUIPAMENTO OU PESSOAL**

- O equipamento é pesado Cada módulo da bateria APCRBC140 pesa 17 kg (37 lb).
- Sempre pratique técnicas de elevação segura e adequadas para o peso do equipamento.
- Remova os módulos da bateria antes de instalar o no-break.
- Use a alavanca do módulo da bateria para deslizar o módulo da bateria para dentro e para fora da unidade.
- Não use a alavanca do módulo da bateria para levantar e transportar o módulo de bateria.
- Coloque o UPS em uma mesa para remover os suportes do estabilizador.
- Sempre instale o no-break na parte inferior do suporte.
- Sempre instale o XLBP na parte inferior do no-break no suporte.

**O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos ao equipamento e ferimentos leves ou moderados.**

### **Torre de conversão de montagem em torre**

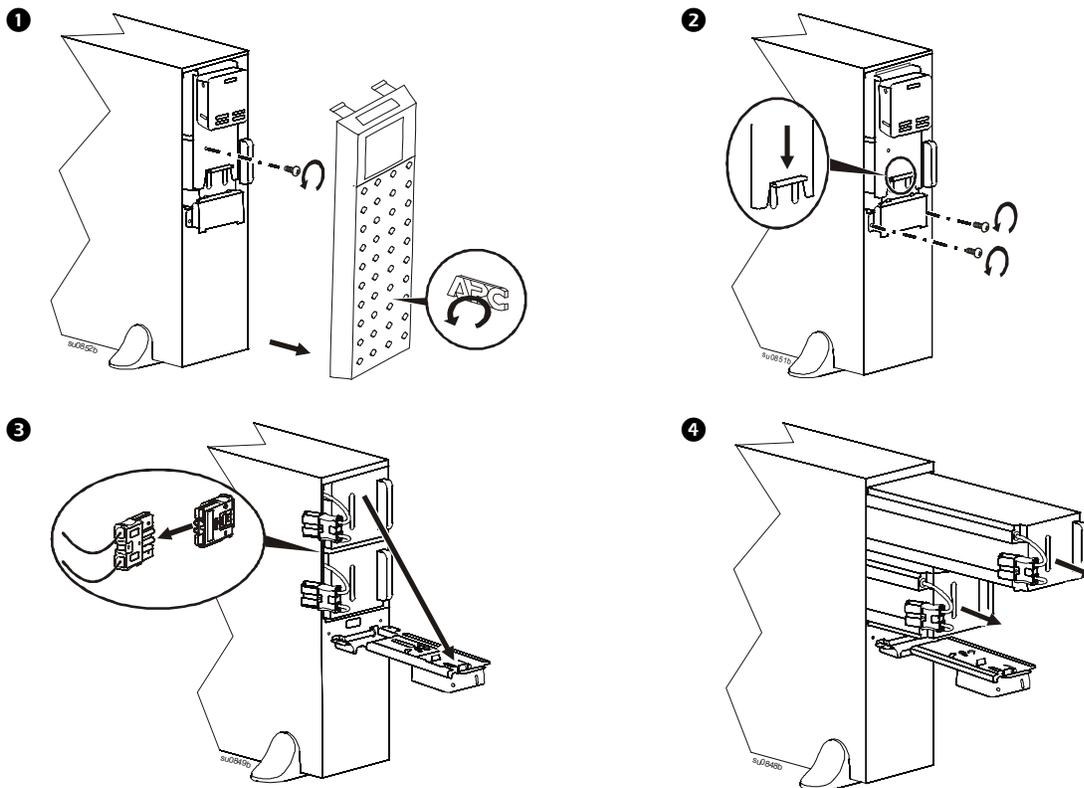


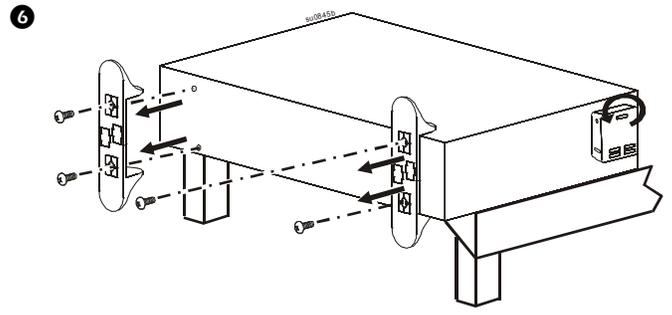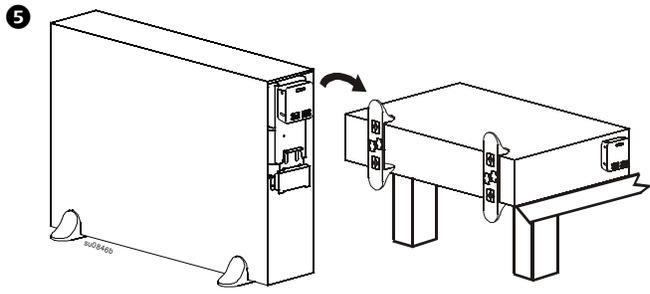


## Instale o UPS SRT5K/SRT6K em um rack

Veja “Instale Trilhos no Rack de 2 Colunas” na página 2 para obter instruções sobre a instalação dos trilhos.


1

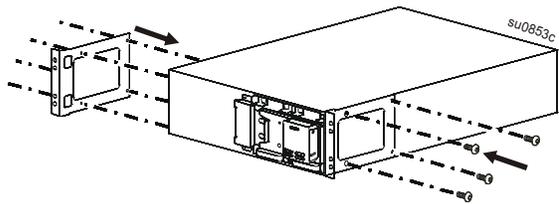


2

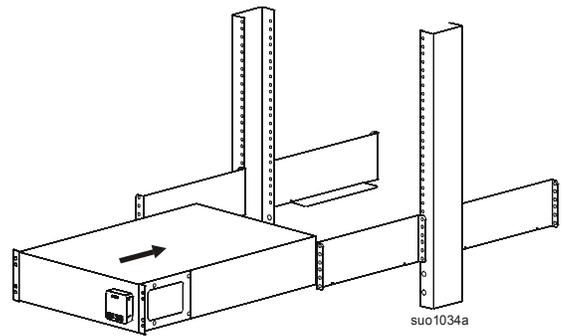


3

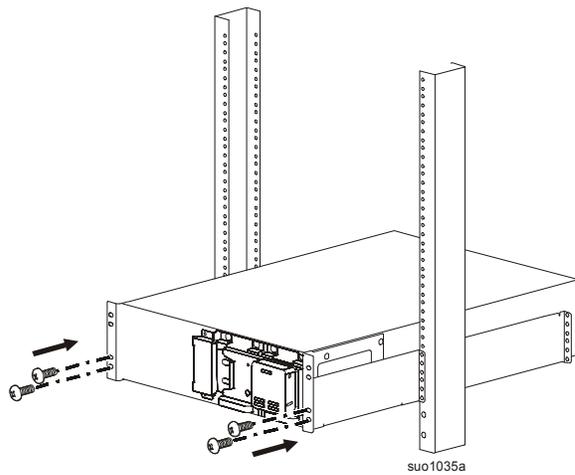


4

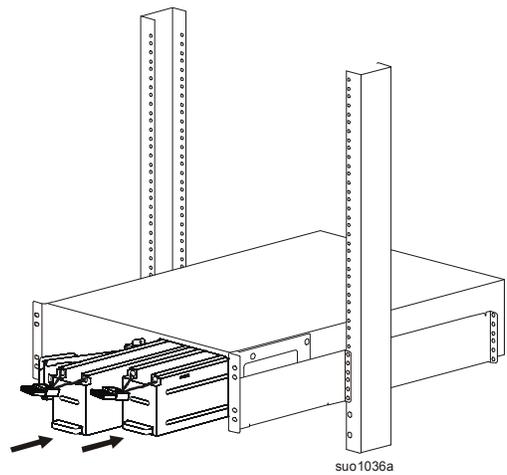


5

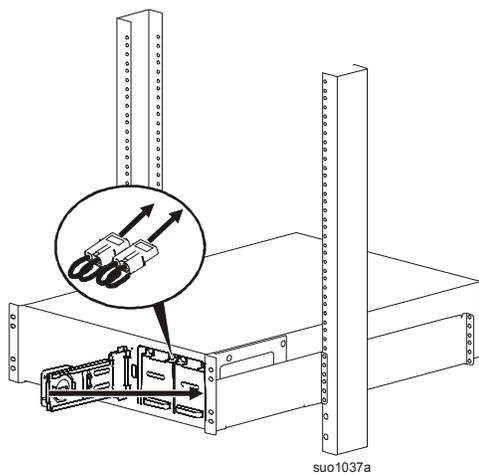

6

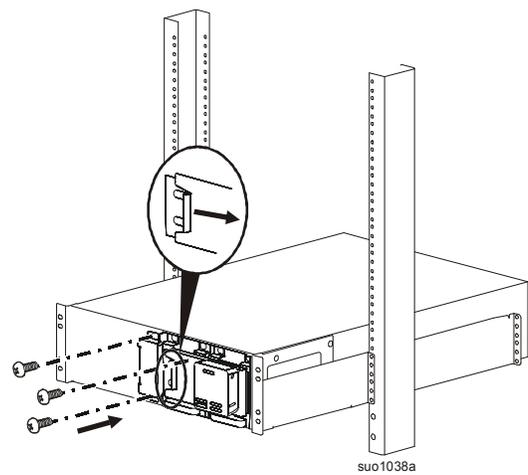


7

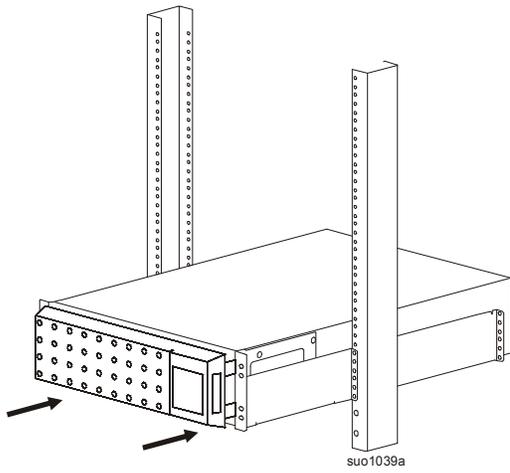


### UPS SRT5K/SRT6K com uma bateria externa


1

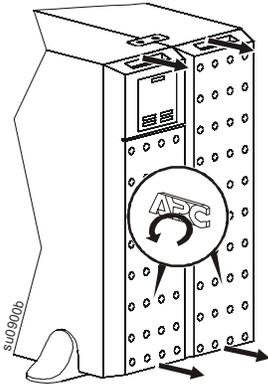


2

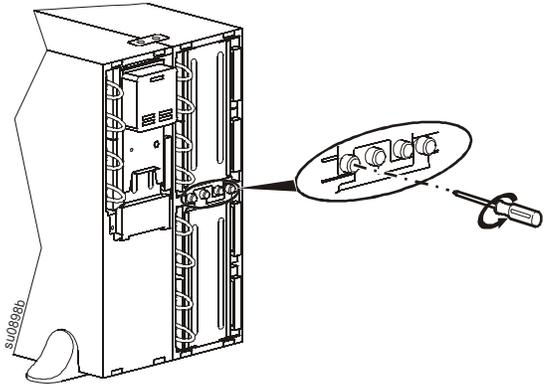


3


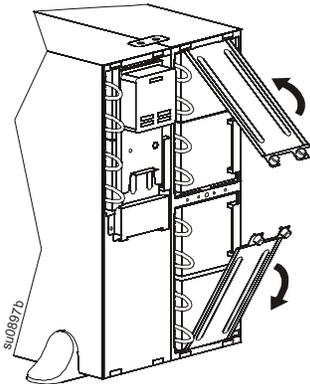


4

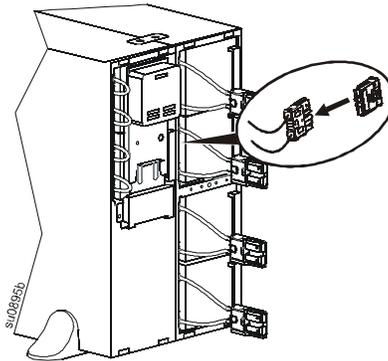

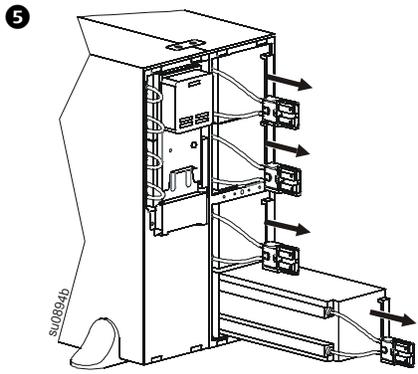



- 6 Desconecte e remova o módulo de bateria do UPS. Consulte “Torre de conversão de montagem em torre” na página 14.

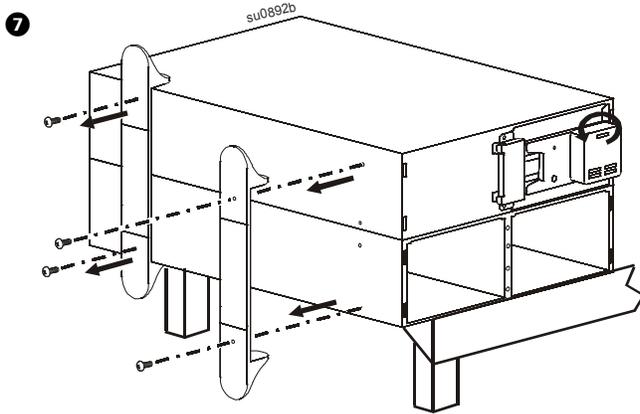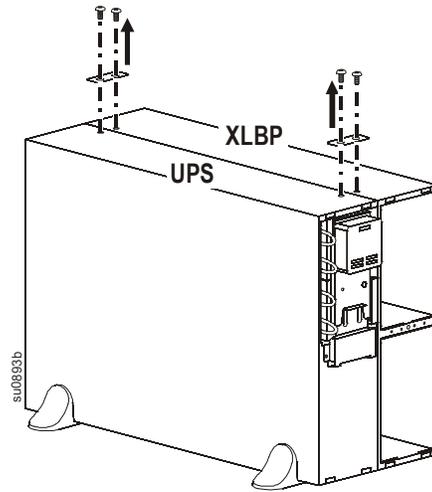


### Instale o UPS SRT5K/SRT6K com uma bateria externa em um rack

O processo para a instalação de uma bateria externa com modelos UPS SRT8K/SRT10K é idêntico ao descrito para os modelos SRT5K/SRT6K.


Veja “Instale Trilhos no Rack de 2 Colunas” na página 2 para obter instruções sobre a instalação dos trilhos.

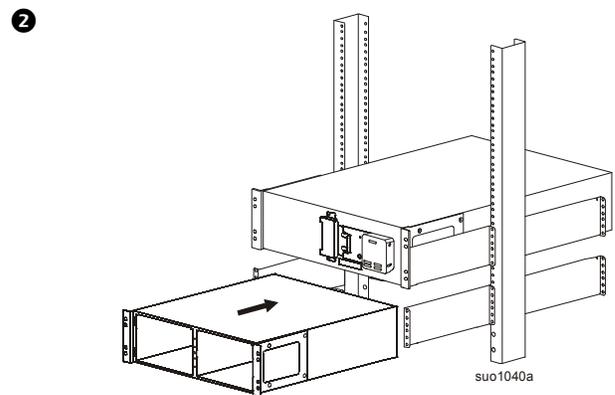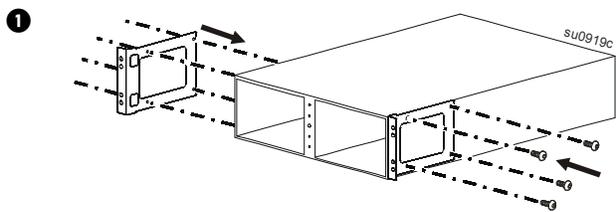


3

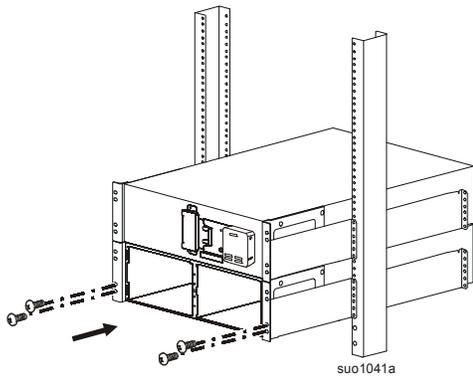


4

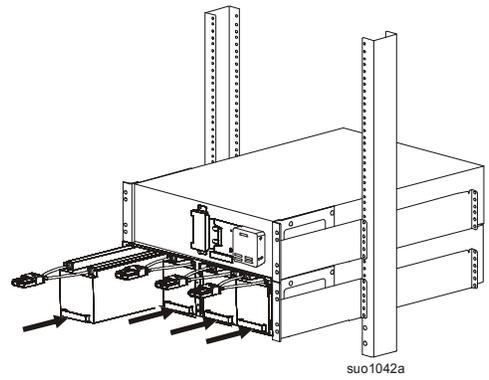


3

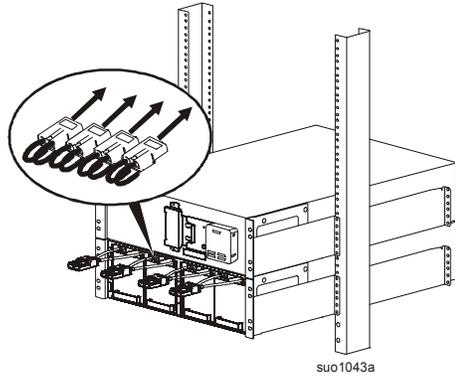


4

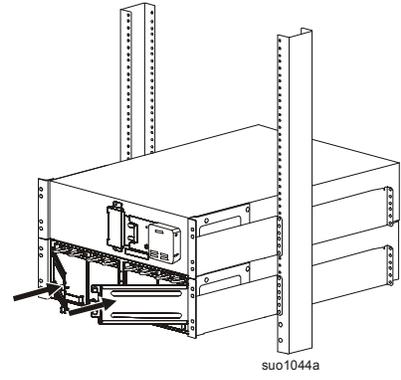

5

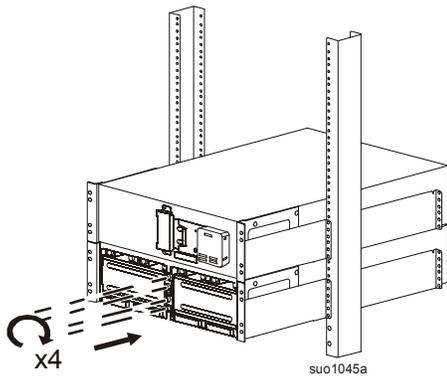

6

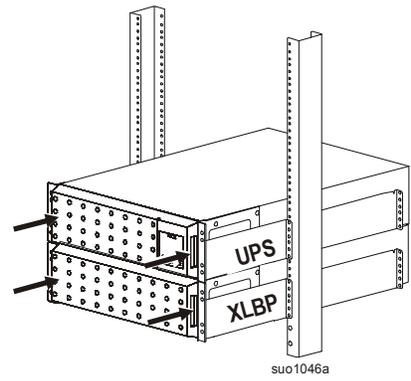

# UPS SRT8K/SRT10K


## ⚠ CUIDADO

### DANOS A EQUIPAMENTO OU PESSOAL


- O equipamento é pesado Cada módulo da bateria APCRBC140 pesa 17 kg (37 lb).
- Sempre pratique técnicas de elevação segura e adequadas para o peso do equipamento.
- Remova os módulos da bateria antes de instalar o no-break.
- Use a alavanca do módulo da bateria para deslizar o módulo da bateria para dentro e para fora da unidade.
- Não use a alavanca do módulo da bateria para levantar e transportar o módulo de bateria.
- Coloque o UPS em uma mesa para remover os suportes do estabilizador.
- Sempre instale o no-break na parte inferior do suporte.
- Sempre instale o XLBP na parte inferior do no-break no suporte.

O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos ao equipamento e ferimentos leves ou moderados.

### Torre de conversão de montagem em torre

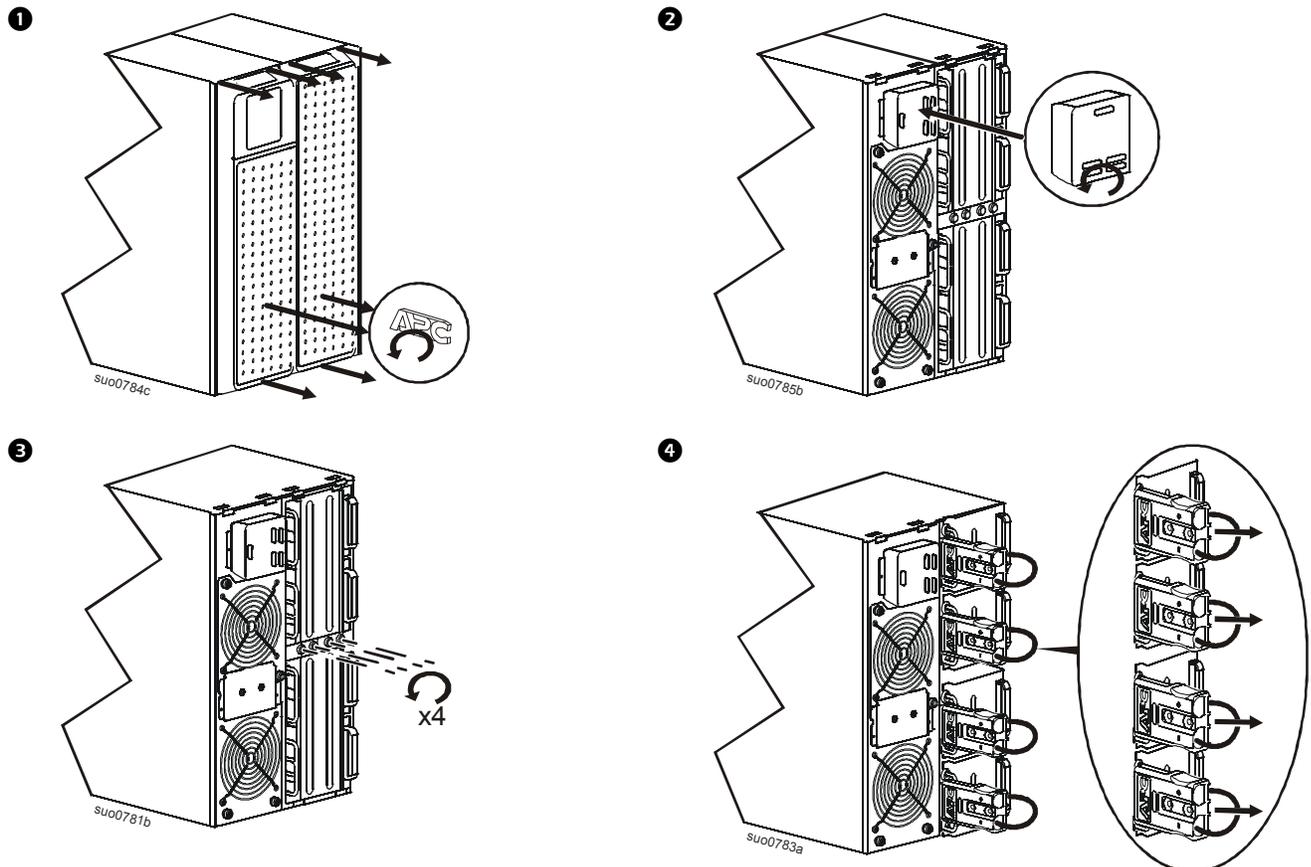


5

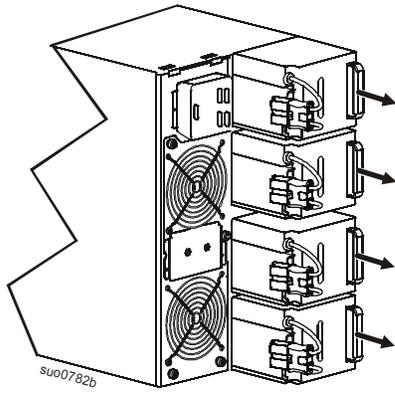


### Instale o UPS SRT8K/SRT10K em um rack

Veja “Instale Trilhos no Rack de 2 Colunas” na página 2 para obter instruções sobre a instalação dos trilhos.


1

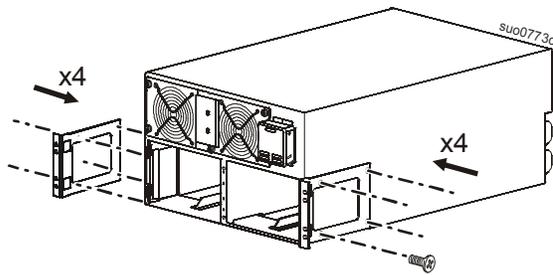


2

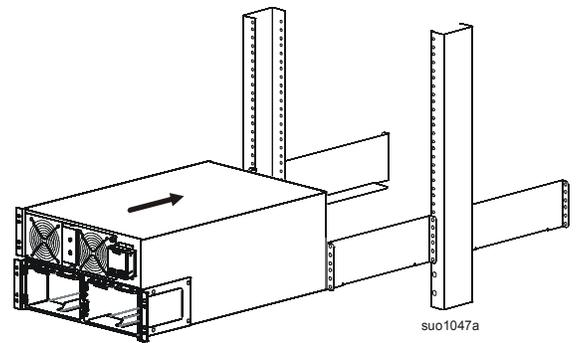


3

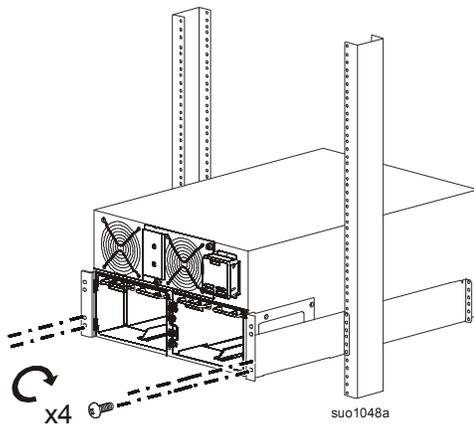


4

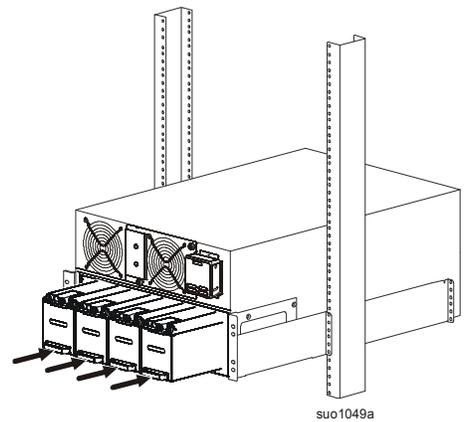


5

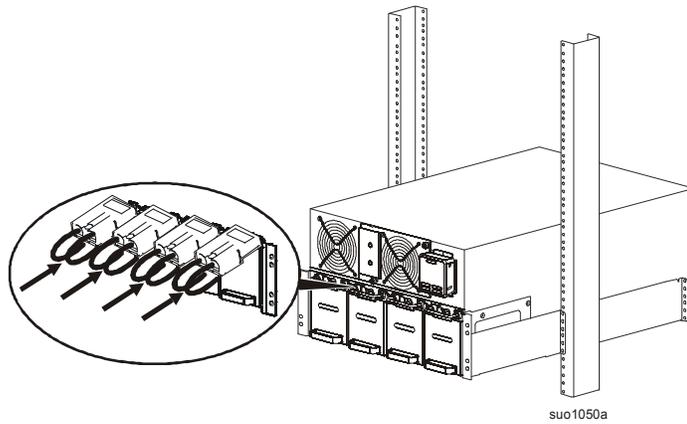

6

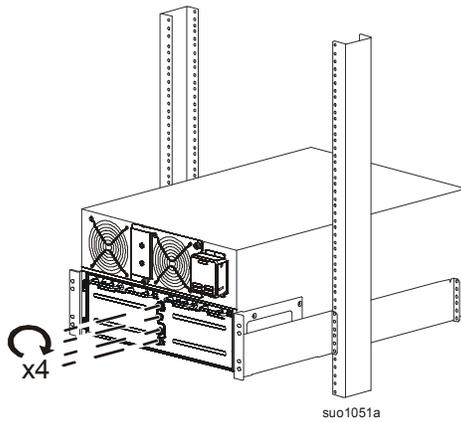

7

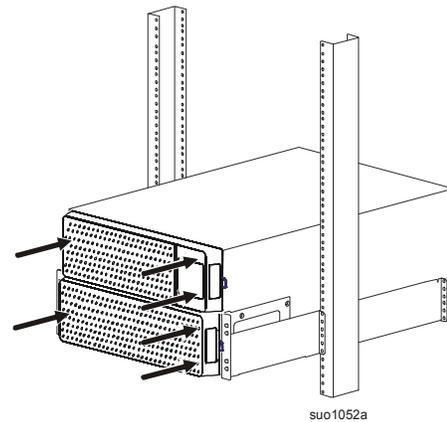

## Instale o UPS SRT8K/SRT10K com uma bateria externa em um rack

O processo para a instalação de uma bateria externa com modelos UPS SRT8K/SRT10K é idêntico ao descrito para os modelos SRT5K/SRT6K.

Consulte o procedimento de instalação “Instale o UPS SRT5K/SRT6K com uma bateria externa em um rack” na página 12.

Para obter suporte técnico e informações de garantia, acesse o website da APC by Schneider Electric [www.apc.com](http://www.apc.com).

© 2017 APC by Schneider Electric. APC, a logo APC, e Smart-UPS são propriedade da Schneider Electric Industries S.A.S. ou de suas empresas controladas. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos.

**PB 990-5470B**  
**3/2017**